VIETA HOME

VH-BS450BT

Manual de usuario
Altavoz Reproductor Bluetooth NFC 2.1

User Manual
Bluetooth NFC 2.1 Speaker

Le rogamos que lea el manual de usuario antes de utilizar el producto y que lo guarde para futuras consultas.
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo odispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Please read the user manual first before using the product, keep well for future referring.

CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA EUROPE S.A. garantiza sus productos por un periodo de 24 meses. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra de productos totalmente nuevos y sin usar por parte del primer usuario final.

Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos Vieta vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos Vieta adquiridos en otros países estarán cubiertos por la garantía que ofrezca el distribuidor local.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente la factura de compra en la cual aparece el nombre del cliente, el centro distribuidor y la fecha en la que se realiza la compra del producto. VIETA EUROPE S.A. acepta reparar durante el periodo de garantía, todos aquellos productos que presenten anomalías durante su utilización normal tal y como se detalla en el manual de usuario y siempre que se utilice para el fin de fue diseñado.

Siempre que se realice un cambio de componentes o una sustitución del producto no se prorroga el periodo de la garantía.

CASOS EXENTOS DE DICHA GARANTÍA

1. El periodo de la garantía exceda del tiempo estipulado.

2. Siempre que el producto presente manipulaciones hechas por centros o personas no autorizadas por VIETA EUROPE S.A.

3. Siempre que el producto presente daños causados por manipulaciones incorrectas, utilización del mismo con fines inadecuados para los que no ha sido diseñado y que no estén contemplados en el manual de usuario, así como roturas de piezas, ralladuras, fisuras, desgaste de piezas por el uso, daños producidos por restos de pintura, arena, agua, o restos de comida dentro de la unidad.

4. Esta garantía no cubre los gastos ni los daños derivados del transporte.

5. Pérdidas, robo o accidentes producidos por incendio, líquidos, productos químicos, calor excesivo, ventilación inadecuada, vandalismo, inundaciones, tormentas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto, rayos, terremotos, impactos, otras fuerzas externas, radiaciones.

6. Cualquier coste adicional derivado de la instalación o desinstalación del producto.

7. Productos comprados fuera del territorio español o en distribuidores no autorizados.

8. Los datos contenidos en nuestros productos, (archivos de fotos, música, soportes digitales, etc..) no están en ningún caso cubiertos por la garantía, es responsabilidad del cliente realizar copias de seguridad antes de entregar el producto. Así mismo la incorrecta configuración o instalación del software o incompatibilidades con el hardware de otros equipos incluyendo drivers y controladores.

9. Mantenimiento reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste.

10. Baterías recargables y/o desechables (el tiempo de vida depende de la frecuencia de uso).

11. Fallos menores o variaciones en la calidad del producto que no afecten a su valor o el propósito para el cual fue creado.

12. Negligencia.

13. Accesorios:

- Estuches y piezas de los enchufes.
- Cables de conexión.
- Diademas.
- Kits de los extremos de los auriculares, almohadillas para las orejas.
- Acabados decorativos.

14. Cualquier incidencia detectada al recibir la mercancía ha de ser notificada al servicio de atención al cliente sat@vieta.es. De acuerdo con el artículo 366 del código de comercio, VIETA EUROPE S.A. no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos pasadas 24 horas después de haber recibido la entrega de la mercancía.

Índice

Significado de los simbolos en las instrucciones de uso 4

Instrucciones de seguridad importantes 4-5

Localizacion de mandos 6-7

Mando a distancia 8

Fuentes de energia 9

Accesorios 9

Consejos especiales 9-11

Resolución de problemas 12

Especificaciones 13

ESPAÑOL

Significado de los simbolos en las instrucciones de uso

Advertencia:

Le indica de peligros para su salud e indica potencial riesgo de lesión.

Precaucion:

Indica peligros potenciales para el dispositivo u otros objetos.

Nota: Consejos destacados e información para usted.

Instrucciones de seguridad importantes

Cuando se utiliza de forma indicada, esta unidad ha sido diseñada y fabricada para garantizar su seguridad personal. Sin embargo, el uso inadecuado puede dar lugar a posibles descargas eléctricas o riesgo de incendios. Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento detenidamente antes de la instalación y uso, tenga estas instrucciones a mano para futuras consultas. Preste especial atención a todas las advertencias que figuran en estas instrucciones y en la unidad.

1. Agua y humedad

La unidad no debe utilizarse cerca del agua. Por ejemplo: cerca de una bañera, lavabo, fregadero, lavadero, piscina o en un sótano conjunto.

2. Ventilación

La unidad debe situarse de tal modo que su ubicación o posición no interfiera con una ventilación adecuada. Por ejemplo, no debe situarse en una cama, sofá, alfombra o superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación. Además, no debe ser colocado en una instalación integrada, como una estantería o armario, que pueda impedir el flujo de aire a través de las aberturas de ventilación.

3. Heat

La unidad debe situarse lejos de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

4. Fuente de energía

La unidad debe estar conectada a una fuente de alimentación del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o según lo indicado en el aparato.

5. Protección de cable de corriente

Los cables de alimentación deben colocarse de forma que no sean pisados o aplastados por elementos colocados sobre o contra ellos. Siempre es mejor tener un área clara donde el cable salga de la unidad de donde está enchufado a una toma de corriente alterna.

6. Limpieza

Limpie sólo con un paño seco - El aparato sólo debe limpiarse según lo recomendado por el fabricante.

7. Objetos y líquidos

Se debe tener cuidado para que no caigan objetos ni se derramen líquidos en las aberturas u orificios en el producto.

8. Complementos

No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

9. Rayos y descargas eléctricas

Desenchufe la unidad de la toma de corriente. Esto evitará daños al producto debido a rayos y subidas de tensión.

10. Sobrecarga

No sobrecargue la toma de corriente, cables de extensión o receptáculos integrales ya que esto puede resultar en un riesgo de fuego o de una descarga eléctrica.

11. Daños y servicio técnico

Esta unidad debe ser reparada por personal técnico cualificado cuando;

A. El cable de alimentación o el enchufe estén dañados.

B. Han caído objetos dentro o se ha derramado líquido.

C. El aparato ha sido expuesto a la lluvia.

D. La unidad se ha caído o dañado la caja.

12. Periodos de no uso

Si la unidad no va a ser utilizada durante un período prolongado de tiempo, como un mes o más, el cable de alimentación debe ser desenchufado de la unidad para evitar daños o corrosión.

13. Mantenimiento

El usuario no debe tratar de reparar el aparato más allá de los métodos descritos en el manual de instrucciones del usuario. Métodos de servicios no cubiertos en las instrucciones de uso deben ser remitidos al personal de servicio cualificado.

Advertencia:

- Por favor, consulte la información en la parte inferior del aparato antes de instalar o hacer funcionar el aparato.

- Para Reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad. El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y ningún objeto con líquidos, como jarrones, sobre el aparato.

- El Enchufe de red se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe estar siempre disponible.

Estos símbolos se pueden encontrar en el dispositivo y se indicará lo siguiente:

El símbolo del rayo advierte al usuario de peligro de alta tensión dentro de la caja.

El símbolo de exclamación apunta a importantes observaciones de uso o de mantenimiento en las directrices adjuntas.

Localizacion de mandos

Ranura de acoplamiento:

Vista Principal

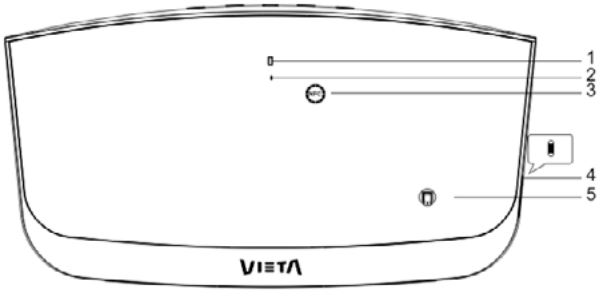

Vista Frontal

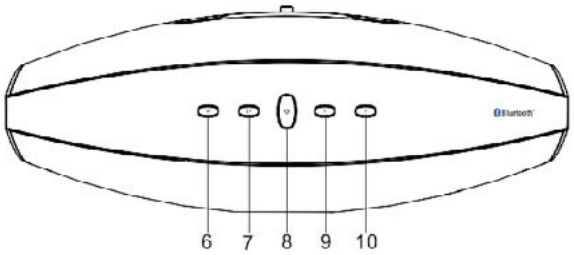

Vista Trasera

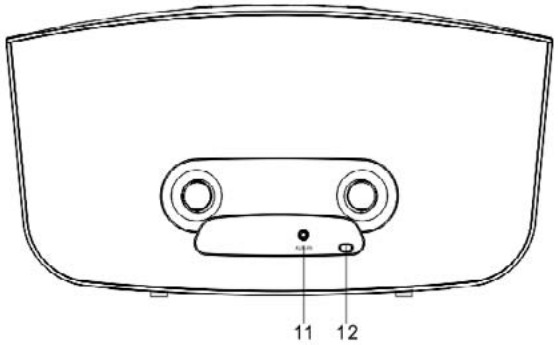

1. Indicador.
2. MIC.
3. NFC Tab area.
4. Puerto USB.
5. Sensor Remoto.
6. Boton Mode (Bluetooth/USB/Aux-in).
7. Play/Pause/Boton manos libres.

Funcion manos libres:

- Contestar: Presione Play/Pausa/Botón manos libres.
- Fin de Llamada: Presione Play/Pausa/Botón manos libres.

8. ⏻ Encendido/Boton Standby.

9. <(|◀◀/Volumen-) botón.

- Presione este botón una vez para volver al inicio de la canción actual o a la anterior.
- Mantenga el boton pulsado para incrementar el volume.

10. >(▶▶|/Volume+) button.

- Presione este boton para ir a la siguiente canción.
- Mantenga el boton pulsado para incrementar el volumen.

11. Aux-in jack.

12. Cable AC.

Mando a distancia

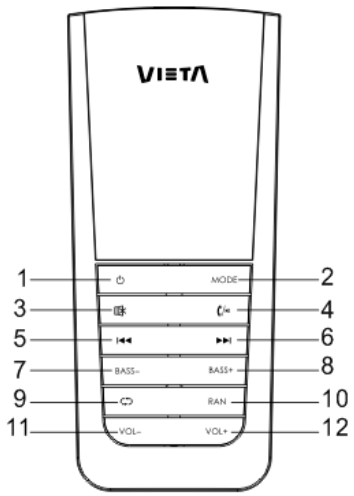

1. ⏻ Encendido/Boton Standby.
2. Boton Modo (Bluetooth/USB/Aux-in).
3. Boton silencio (MUTE).
4. Play/Pausa/Boton manos libres.

Funcion manos libres:

- Contestar: Presione Play/Pausa/Botón manos libres.
- Fin llamada: Presione Play/Pausa/Botón manos libres.

5. ⏮ Pista anterior.
6. ⏭ Pista siguiente.
7. Bass- boton.
8. Bass+ boton.
9. Repetir boton.
10. Aleatorio boton.
11. Vol- boton.
12. Vol+ boton.

Notas:

El botón de repetición sólo está disponible en el modo USB, no está disponible en Bluetooth y Aux-in Modos.

Fuentes de energia

Corriente de la unidad principal

Esta unidad opera con voltaje AC 100-240V ~ 50/60 Hz alimentación de red para el hogar, conecte el cable de AC a una toma de corriente de AC conveniente.

Bateria del mando distancia

Para utilizar el mando a distancia, asegúrese de que el CR2032 la pila del control remoto (incluido) está instalado correctamente y retirar el plástico aislante de la tapa. (Una vez que deje de usar el mando a distancia, inserte el plástico aislante como estaba antes). Reemplace la pila del control remoto cuando deje de funcionar. Se recomienda utilizar una pila de botón de calidad.

Nota sobre bateria y calidad

• Peligro de daño si la batería se sustituye de forma incorrecta. Reemplace sólo con el mismo tipo de batería.

• Utilice sólo una batería de buena calidad y de marca conocida para asegurar una vida más larga y mejor rendimiento.

• Si el control remoto no se va a usar durante un período prolongado de tiempo, extraiga la batería. Una batería vieja o con fugas puede causar daños en el control remoto y puede anular la garantía.

• No tire las pilas al fuego. Las baterías pueden tener fugas o explotar.

• No intente recargar pilas que no están destinadas para eso y pueden sobrecalentarse, ruptura y fugas (Siga las instrucciones del fabricante de la batería).

Accesorios

1 x Mando Distancia (incluye pila de botón CR2032).

1 x Manual de Usuario.

1 x Cable.

Puesta en marcha

ADVERTENCIA: No encienda la unidad hasta que todas sus conexiones están hechas.

1. Conecte el cable de AC a una toma de corriente de AC conveniente.

2. El indicador LED se ilumina en color ‘rojo’. La unidad entra en Modo ‘STANDYBY.

3. Pulse el botón ⏻ en la unidad principal o el mando a distancia para encender / apagar la unidad.

4. Retire el cable de AC de la toma de corriente si desea apagar por completo.

Consejos especiales

Como cambiar al modo PLAY

Pulse el botón MODE durante el encendido, se cambiará el modo de reproducción desde el modo Bluetooth, modo USB, el modo AUX-IN, por su parte, la luz LED estará con diferentes colores de la siguiente manera:

De color azul para el modo Bluetooth.

De color púrpura para el modo USB.

De color cian para el modo Aux-in.

Reproducción Vía Bluetooth

Bluetooth implica una tecnología para la conexión de radio inalámbrica de dispositivos a través de una distancia corta. Los dispositivos con Bluetooth estándar están transmitiendo entre 2.402 y 2.480 GHz en la banda ISM (Industrial, Científica y Médica). La interferencia puede ser causada por ejemplo por WLAN-redes, radios DAB, teléfonos inalámbricos, hornos de microondas que funcionan en la misma banda de frecuencia.

Este dispositivo le ofrece la posibilidad de utilizar un dispositivo con Bluetooth. El radio funcional se limita a aprox.10 metros dependiendo del entorno y la unidad utilizada.

Si el dispositivo de juego compatible con el perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) tiene una función de reproducción de música, entonces usted puede también transferir música de forma inalámbrica al dispositivo. El perfil A2DP implica un perfil Bluetooth de múltiples proveedores. Por streaming, señales estéreo de audio son:

Transferidos de forma inalámbrica entre el dispositivo de juego (fuente) y el dispositivo de recepción.

Debido a los diferentes fabricantes de dispositivos, modelos y versiones de software, una funcionalidad completa no se puede garantizar.

Inicio de sesión en los dispositivos (Emparejamiento)

Antes de utilizar el altavoz con un dispositivo compatible, como un teléfono móvil, por primera vez, debe vincular y conectar al dispositivo.

1. Asegúrese de que la función Bluetooth está activada en el reproductor (por ejemplo, un teléfono móvil). Para ello, consulte el manual de instrucciones de su reproductor.

2. Pulse el botón MODE varias veces, hasta que el indicador de encendido cambia a azul para entrar en el modo Bluetooth. El indicador de color azul parpadea para indicar que el modo de emparejamiento se activa.

Vincular el altavoz utilizando la tecnología NFC (Near Field Communication)

Con la comunicación de campo cercano (NFC), puede vincular fácilmente y conectar este altavoz a los dispositivos compatibles.

Si el dispositivo es compatible con NFC, activar su función NFC y toque el área NFC del altavoz (asegúrese de que el altavoz está en modo de asociación) con el área NFC del dispositivo, el altavoz se conecta al dispositivo de forma automática, el color azul indicador en el altavoz deja de parpadear una vez que el emparejamiento se ha realizado con éxito.

Para más detalles acerca de la NFC, consulte la guía de usuario del dispositivo.

Si el dispositivo no es compatible con NFC, asociar el altavoz manualmente.

Emparejar el altavoz manualmente

1. Si no ha vinculado el altavoz con un dispositivo, o la lista de dispositivos vinculados está vacío, se activa el modo de emparejamiento.

2. Active Bluetooth en el dispositivo compatible, y este buscara los dispositivos compatibles.

3. Seleccione el nombre: “Vieta VH-BS450BT” de la lista de dispositivos encontrados.

Si el dispositivo de juego compatible con el perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) tiene una función de reproducción de música, entonces usted puede también transferir música de forma inalámbrica al dispositivo. El perfil A2DP implica un perfil Bluetooth de múltiples proveedores. Por streaming, señales estéreo de audio son:

Transferidos de forma inalámbrica entre el dispositivo de juego (fuente) y el dispositivo de recepción.

Debido a los diferentes fabricantes de dispositivos, modelos y versiones de software, una funcionalidad completa no se puede garantizar.

Consejos: Sólo una unidad de reproducción se puede conectar al altavoz. Si el altavoz ya está conectado a otra unidad de reproducción, el altavoz no aparecerá en la lista de selección BT.

4. Si el dispositivo le solicita una clave (según el fabricantes de dispositivos, modelo y versión de software), a continuación, introduzca los dígitos “0000” (cuatro ceros) y pulse OK.

Si el emparejamiento se ha realizado con éxito, el indicador de color azul deja de parpadear.

5. Una vez conectado por completo, se puede escuchar música de forma inalámbrica a través de Bluetooth y seleccione la música en el dispositivo Bluetooth.

6. Presione “Vol +” / “Vol -” botón en el control remoto o presione y mantenga presionado el botón “<”/ “>” en la unidad principal para subir / bajar el volumen.

7. Para detener la unidad, pulse el botón ⏻ en la unidad principal o el control remoto para apagar el dispositivo.

Nota:

• Dependiendo del fabricante del dispositivo, es necesario realizar el registro (conexión) de nuevo para conectar los dispositivos

• La compatibilidad con Bluetooth no se puede garantizar para los dispositivos (por ejemplo, teléfonos móviles) que vendan en el futuro.

• Para asegurar una conexión óptima, asegúrese de que la batería de su reproductor está completamente cargada. Algunas de las marcas de teléfonos móviles tienen un modo de ahorro de energía. Desactive el modo de ahorro de energía, ya que de lo contrario puede dar lugar a problemas durante la transferencia de datos a través de Bluetooth.

• Para transferir datos de audio, el Bluetooth debe permanecer activado en su reproductor Observe el manual de instrucciones de su reproductor.

• Si un teléfono móvil en el que se está reproduciendo música recibe una llamada, se interrumpirá la música. El sonido sin embargo no se reproduce a través del altavoz. Una vez que haya terminado la llamada, los dispositivos conectados se reanudaran otra vez y la reproducción continuará. El volumen aumentara lentamente.

Nota: la función de manos libres

- Contestar: Pulse brevemente el botón Reproducir / Pausa / manos libres.

- Fin de llamada: Pulse brevemente Play / pausa / manos libres.

Puerto USB

Este dispositivo ha sido desarrollado de acuerdo con los últimos avances técnicos en el USB. La amplia gama de diferentes dispositivos de almacenamiento USB que se encuentran actualmente en el mercado, por desgracia no nos permiten garantizar la plena compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento USB. Por esta razón, en casos raros puede haber problemas en la reproducción de archivos desde dispositivos de almacenamiento USB. Esto no es un mal funcionamiento del dispositivo.

1. Pulse el botón MODE hasta que el indicador cambie al color púrpura para entrar en el modo USB.

2. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB directamente en el puerto, después de unos segundos, se iniciará la reproducción de música de forma automática.

Para el funcionamiento, consulte la sección “Descripción de los mandos USB”.

Nota:

• Siempre conecte directamente un medio de almacenamiento USB al puerto USB para evitar cualquier mal funcionamiento.

• El puerto USB también está diseñado para cargar dispositivos externos durante cualquier modo distinto del modo USB.

Precaución:

Antes de retirar el dispositivo de almacenamiento USB, encienda el dispositivo a otro modo con el botón MODE.

Descripción de los mandos de USB

⏯:

- Puedes detener y continuar la reproducción de música. Presiona para continuar.

⏮:

- Presione 1x = Salta el inicio de la canción inicial.
- Presione 2x = Salta a la canción previa.

⏭:

- Presione para la siguiente canción o las siguientes.

REPETIR: se activa la función repetición.

Todos los titulos se repiten constantemente por defecto.

Presione el botón de repetir solo para repetir la canción actual, el indicador de color lila emitirá luz intermitente.

RAN: Activacion de reproduccion aleatoria.

ENTRADA AUXILIAR

1. Mantenga pulsado el botón de encendido ⏻ en la unidad principal o el mando a distancia para encender la unidad.

2. Pulse el botón MODE hasta que el indicador de alimentación cambie a color cian para entrar en el modo AUX-IN.

3. Conecte el cable de audio (acompañado) a la toma de auriculares o salida de línea de un dispositivo de audio y conecte el otro extremo en el conector para el Aux -en ubicada en la parte posterior de la unidad principal.

4. Gire el dispositivo de audio y presione play.

5. Presione “Vol +” / “Vol -” botón en el control remoto o presione y mantenga el “>” / “<” botón de la unidad principal o para subir / bajar el volumen, Cuando termine, pulse el botón de encendido en la unidad principal o el mando a distancia para apagar la unidad principal. Recuerde apagar los altavoces y el dispositivo de audio también.

Resolución de problemas

En caso de experimentar dificultades en el uso de este reproductor, por favor consulte la siguiente tabla.

Averia	Causa	Solución
La unidad no funciona.	Se ha roto.	Desconéctelo durante 5 segundos, y vuelva a enchufarlo.
No hay señal de audio via conexión Bluetooth.	El altavoz no está vinculado a la fuente de audio.	Mire si la conexión existe, si es necesario, vincule el altavoz de nuevo a la fuente de audio.
	Volumen muy bajo.	Incremente el volumen en el altavoz.
		Incremente el volumen en la Fuente de audio.
	La función Mute está operativa.	Presione el botón de MUTE para desactivar la función.
El altavoz no se conecta.	La vinculacion no funciona.	Mire si la Fuente de audio es compatible con el protocolo A2DP.
	La Fuente de Audio está apagada.	Encienda la fuente de audio.
	El Bluetooth está apagado desde la fuente de audio.	Encienda la función de Bluetooth desde la fuente de audio.
	La versión del Bluetooth no es compatible.	Pruebe una unidad de reproducción diferente.
Calidad del sonido pobre desde el dispositivo Bluetooth.	El dispositivo Bluetooth esta fuera del alcance del Vieta VH-BS450BT.	Mueva su dispositivo Bluetooth cerca del Vieta VH-BS450BT.
El mando distancia no funciona correctamente.	Bateria Baja.	Reemplace la bacteria por una correcta CR2032.
	No se esta apuntando el mando distancia a la ventana IR.	Apunte el mando distancia a la ventana de unidad IR a una distancia de 3 metros.

Especificaciones

Modelo:	Vieta VH-BS450BT
Corriente:	100-240V ~ 50/60Hz
Consumo Energia:	40W
Mando Distancia:	1x3V tipo CR2032 Batería de Litio
Consumo Energía en Standby:	≤0.5W
Protección Clase:	II
Peso Neto:	approx. 2.6kg
Temperatura de uso:	0-45

Bluetooth

Soporte Bluetooth:	V3.0+EDR
Rango:	approx. 10 metros
Transmisión en Frecuencia:	2.4GHz
Protocolos:	A2DP 1.2

TERMS OF GUARANTEE

VIETA EUROPE S.A. guarantees its products for a period of 24 months. The guarantee period starts on the date of purchase of brand new products that have never been used by the first end user.

This guarantee covers any possible manufacturing flaws for any Vieta products sold on Spanish territory by authorised distributors. Vieta products acquired in other countries will be covered by the guarantee supplied by the local distributor.

This guarantee will only be valid when accompanied by an invoice for the product that includes the client's name, the distributor and the date of purchase. VIETA EUROPE S.A. agrees to repair any product with a problem occurring during normal use as detailed in the user's manual and when being used for the purpose for which it was designed.

The guarantee will not be extended because a component is changed or the product is replaced.

INCIDENTS THAT ARE EXEMPT FROM GUARANTEE:

1. The guarantee period exceeds the stipulated time.

2. When the product has been handled by centres or personnel that are not authorised by VIETA EUROPE S.A.

3. When the product has been damaged by incorrect handling or use for purposes other than those it is intended for and that are not contemplated in the user's manual, or when it has broken pieces, scratches, cracks, wear and tear, damage produced by particles of paint, sand, water or food within the unit..

4. This guarantee does not cover expenses or damages caused by transport.

5. Loss, robbery or accidents produced by fire, liquid, chemical substances, excessive heat, inadequate ventilation, vandalism, electrical storms, incorrect or excessive power supply, lightening, impact, other external forces, radiation.

6. Any additional cost related to installing or uninstalling the product.

7. Products purchased outside Spanish territory or from distributors that are not authorised.

8. The data contained on our products (photo files, music, digital support, etc.) are not covered by the guarantee under any circumstance; it is the client's responsibility to make back-up files before giving us the product. Likewise, any incorrect configuration or installation of software or incompatibility issues with hardware belonging to other equipment, including drivers and controllers.

9. Maintenance, repairs or parts replacement due to use and wear and tear.

10. Rechargeable and/or disposable batteries (life cycle depends on usage frequency).

11. Small faults or variations in the quality of the product that do not affect its value or the purpose for which it was created.

12. Negligence.

13. Accessories:
- Plugs and cases.
- Connector cables.
- Headband.
- Eartip and sleeve kits.
- Decorative finishes.

14. Any issue detected on receipt of the goods must be notified to customer care sat@vieta.es.
In accordance with article 366 of trade law, VIETA EUROPE S.A. will not accept any claims regarding broken goods, impacts or missing packages 24 hours after the goods have been delivered.

Contents

Symbols in these Instructions for Use 16

Important Safety Instructions 16-17

Location of Controls 18-19

Remote Control 20

Power Sources 21

Accessories 21

Special Tips 21-23

Troubleshooting Guide 24

Specifications 25

ENGLISH

Symbols in these Instructions for Use

Warning:

Warms of dangers for your health and indicates potential risks of injury.

Caution:

Indicates potential dangers for the device or other objects.

Note: Highlights tips and information for you.

Important Safety instructions

When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However, improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use, and keep these instructions handy for future reference. Take special note of all warnings listed in these instructions and on the unit.

1. Water and Moisture

The unit should not be used near water. For example: near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in a set basement.

2. Ventilation

The unit should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, it should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation openings. Also, it should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet, which may impede the flow of air through the ventilation openings.

3. Heat

The unit should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.

4. Power Source

The unit should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

5. Power Cord Protection

Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. It is always best to have a clear area from where the cord exits the unit to where it is plugged into an AC outlet.

6. Cleaning

Clean only with dry cloth - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.

7. Object and Liquid Entry

Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into any openings or vents located on the product.

8. Attachments

Do not use attachments not recommended by the product manufacturer.

9. Lightning and Power Surge Protection

Unplug the unit from the wall outlet. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

10. Overloading

Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire of electric shock.

11. Damage Requiring Service

This unit should be serviced by qualified service personnel when;

A. The power supply cord or plug has been damaged.

B. Objects have fallen into or liquid has been spilled into the enclosure.

C. The unit has been exposed to rain.

D. The unit has been dropped or the enclosure damaged.

E. The unit exhibits a marked change in performance or does not operate normally.

12. Periods of Nonuse

If the unit is to be left unused for an extended period of time, such as a month or longer, the power cord should be unplugged from the unit to prevent damage or corrosion.

13. Servicing

The user should not attempt to service the unit beyond those methods described in the user's operating instructions. Service methods not covered in the operating instructions should be referred to qualified service personnel.

Warning:

- Please refer the information on exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

- The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

These symbols may be found on the device and shall indicate the following:

The lightning symbol warns the user of dangerously high voltages inside the case.

The exclamation mark symbol points to important instruction or maintenance remarks in the accompanying guidelines.

Location of controls

Docking Station:

Top View

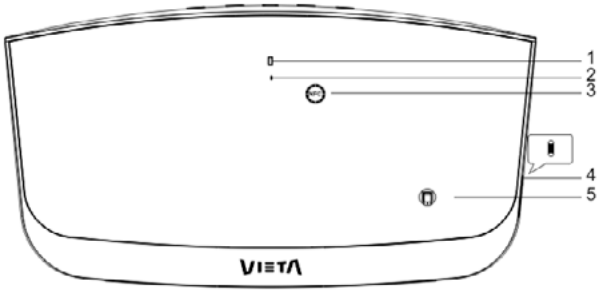

Front View

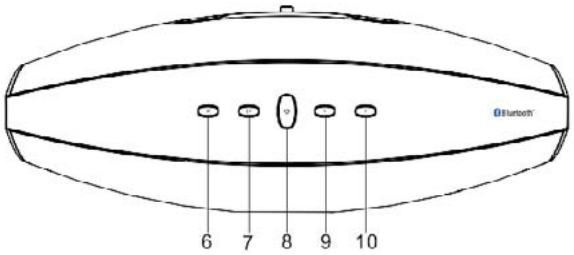

Back View

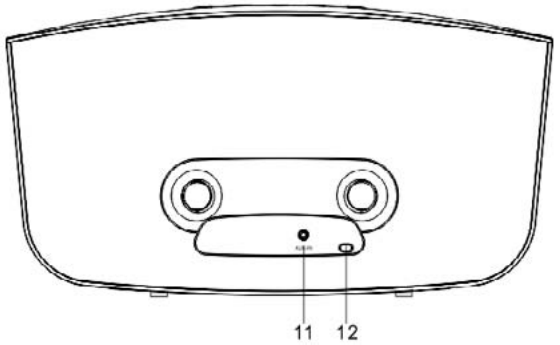

1. Status Indicator.
2. MIC.
3. NFC Tab area.
4. USB port.
5. Remote sensor.
6. Mode button (Bluetooth/USB/Aux-in).
7. Play/Pause/Hands-free button.

Hands-free function:

- Answer call: Short press Play/Pause/Hands-free button.
- End call: Short pressPlay/Pause/Hands-free button again.

8. ⏻ Power On/Standby button.

9. <(⏮/Volume-) button.

- Press this button once to return to the beginning of current track or previous track.
- Press and hold this button to adjust volume level down.

10. >(⏭/Volume+) button.

- Press this button once to advance to the next track.
- Press and hold this button to adjust volume level up.

11. Aux-in jack.

12. AC cord.

Remote Control

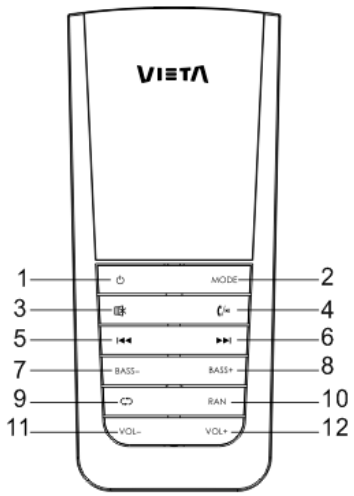

1. ⏻ Power On/Standby button.
2. Mode button (Bluetooth/USB/Aux-in).
3. Mute button.
4. Play/Pause/Hands-free button.

Hands-free function:
- Answer call: Short press Play/Pause/Hands-free button.
- End call: Short pressPlay/Pause/Hands-free button again.

5. |◀◀ Previous track.
6. ▶▶| Previous track.
7. Bass- button.
8. Bass+ button.
9. Repeat button.
10. RANDAM button.
11. Vol- button.
12. Vol+ button.

Notes:

The Repeat button can only available in USB mode, it is not available in Bluetooth and Aux-in Modes.

Power Sources

Power of Main unit

This unit is designed or operated on AC 100-240V~50/60 Hz household mains supply, connect the AC cord into a convenient AC wall outlet.

Power of Remote Control

To use the remote control, please ensure the remote control battery CR2032 (included) is installed properly and take the insulation clarity paper out.(Once you stop to use the remote control, please Insert in it same as before). Replace the remote control battery when it stops working. It is highly recommended to use a good quality button cell.

Battery Note And Care

• Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same type battery.

• Only use a good quality known brand battery to ensure the longest life and best performance.

• If the remote is not to be used for an extended period of time, remove the battery. An old or leaking battery can cause damage to the remote and may void the warranty.

• Do not dispose of batteries in fire. Batteries may leak or explode.

• Do not try to recharge batteries that are not intended to be recharged; they can overheat, rupture and leak (Follow battery manufacturer's directions).

Accessories

1 x Remote Control (include button cell CR2032).

1 x User manual.

1 x Line-in cable.

Getting Started

WARNING: Do not apply power to the unit until all of your connections are made.

1. Plug the AC cord plug into a convenient AC wall outlet.

2. The LED indicator will be lights up with 'Red' color. The unit enters into 'STANDY BY' Mode.

3. Press the ⏻ Button on main unit or remote control to turn on/off the unit.

4. Remove the AC cord out of the wall outlet if you want to switch off the main voltage completely.

Special Tips

How to change the play mode

Press the MODE Button during power on, the play mode will be changed from Bluetooth mode, USB mode, AUX-IN mode, meanwhile, the LED light will be with different colours as following:

Blue color for Bluetooth mode.

Purple color for USB mode.

Cyan color for Aux-in mode.

Playback via Bluetooth

Bluetooth involves a technology for wireless radio connection of devices over a short distance. Devices with Bluetooth standard are transmitting between 2.402 and 2.480 GHz in the ISM band (Industrial, Scientific and Medical). Interference can be caused for example by WLAN-networks, DAB radios, cordless phones, or microwave ovens which work on the same frequency band.

This device offers you the possibility to use a Bluetooth enabled device. The functional radius is limited to approx.10 metres depending on the surroundings and the unit used.

If your playing device supports the A2DP profile (Advanced Audio Distribution Profile) and has a music-player function, then you can also wirelessly transfer music to the device. The A2DP profile involves a multi-vendor Bluetooth profile. By streaming, stereo-audio signals are wirelessly transferred between the playing device (source) and the receiving device.

Due to the different device manufacturers, models, and software versions, a full functionality cannot be guaranteed.

Logging on devices (Pairing)

Before using your speaker with a compatible device, such as a mobile phone, for the first time, you must pair and connect it to the device.

1. Ensure, that the Bluetooth function is activated in your player (e.g. mobile phone). For this, refer to the operation manual of your player.

2. Press the MODE button repeatedly, until the power indicator changed to blue to enter the Bluetooth mode. The blue color indicator flashes to show that the pairing mode is activated.

Pair the Speaker using NFC (Near Field Communication)

With Near Field communication (NFC), you can easily pair and connect this speaker to your compatible devices.

If the compatible device supports NFC, activate its NFC feature, and touch the NFC area of the speaker (make sure that the speaker is in pairing mode) with the NFC area of your device, the speaker connects to the device automatically, the Blue color indicator on the speaker stops flashing once pairing has been carried out successfully.

For details on NFC, see the user guide of the device.

If the device does not support NFC, pair the speaker manually.

Pair the Speaker manually

1. If you haven't paired the speaker with a device, or the paired devices list is empty, pairing mode is activated.

2. Activate Bluetooth on the compatible device, and set it to search for compatible devices.

3. Select the speaker name:"Vieta VH-BS450BT" from the list of found devices.

Tips: Only one playback unit can be connected to the speaker. If the speaker is already connected to another playback unit, the speaker will not appear in the BT selection list.

4. If your device asks for a passkey (depending on the device manufacturers, model, and software version), then enter digits "0000" (four zeros) and press OK.

If pairing has been carried out successfully, the Blue color indicator stops flashing.

5. After connected completely, you can listen to music wirelessly through Bluetooth and select music in Bluetooth device.

6. Press "Vol +" / "Vol – "button on remote control or press and hold the"<"/ ">"button on the main unit to raise/lower the volume level.

7. To stop the unit, press the ⏻ button on main unit or remote control to turn off the device.

Note:

• Depending on the device manufacturer, you need to perform the registration (PAIRING) again to connect the devices.

• The Bluetooth compatibility cannot be ensured for devices (e.g. mobile phones) getting released in the future.

• To ensure an optimal connection, make sure that the battery of your player is completely charged.

• Some of the mobile phone brands have an energy-saving mode. Deactivate the energy-saving mode as it can otherwise result in problems during the data transfer through Bluetooth.

• To be able to transfer audio data, Bluetooth needs to stay activated in your player Observe the operation manual of your player.

• If a mobile phone on which you are playing music receives a call, the music will be interrupted. The sound however is not played back via the speaker. After you have ended the call, the devices are connected to each other again and playback continues. The volume increases slowly.

Note: hands-free function

- Answer call: Short press Play/Pause/Hands-free button.

- End call: Short pressPlay/Pause/Hands-free button again.

USB Port

This device has been developed in line with the latest technical advances in the USB filed. The wide range of different USB storage devices of all types which are currently on the market, unfortunately do not allow us to guarantee full compatibility with all USB storage devices. For this reason, in rare cases there may be problems in playing back files from USB storage devices. This is not a malfunction of the device.

1. Press MODE Button until the indicator turns to Purple color to enter into the USB mode.

2. Connect a USB storage device directly into the port, after a few seconds, it will start music playback automatically.

For operation, please refer to the section "Description of the USB controls".

Note:

• Always directly connect a USB storage medium to the USB port to prevent any malfunctions.

• The USB port is also designed for charging external devices during any mode other than USB mode.

Caution:

Before removing the USB storage device, switch the device to another mode using the MODE button.

Description of the USB controls

⏯ :

- You can pause and continue music playback. Press again to continue playback.

⏮ :

- Press 1x = Skip to the beginning of current song.
- Press 2x = Skip to the previous song.

⏭ :

- Press to skip to the next song and the following songs.

REPEAT: Activates the Repeat function.

All titles are constantly repeated by default

Press the Repeat button to repeat only the current title, the purple colour indicator flashes.

RAN: Activates the Random play function.

AUXILIARY INPUT

1. Press and hold the ⏻ Power on button on main unit or remote control to turn on the unit.

2. Press MODE Button until the power indicator turns into cyan color to enter the AUX-IN mode.

3. Connect the audio cable (accompanied) to the headphone or line-out jack of an audio device and plug the other end into the Aux -in jack located on back of the main unit .

4. Turn audio device on and play this device.

5. Press "Vol +" / "Vol – " button on remote control or press and hold the">"/ "<" button on the main unit or to raise/lower the volume level, When finished, press the ⏻ Power on button on main unit or remote control to turn off the main unit. Remember to turn off the speakers and your audio device, too.

Troubleshooting Guide

Should you experience difficulties in the use of this player, please refer to the following chart.

Fault	Cause	Solution
Unit cannot be operated.	Unit crashes and “hangs”.	Disconnect from the mains for around 5 seconds. Then switch the unit on again.
No audio signal via the Bluetooth connection.	Speaker is not paired to the audio source.	Check whether a connection exists. If necessary, pair the speaker again to the audio source.
	Volume too low.	Increase the volume on the speaker.
		Increase the volume on the audio source.
	Mute operation is on.	Press the Mute button to release mute.
Speaker cannot be connected.	Pairing does not work.	Check whether the audio source supports the A2DP protocol.
	Audio source is switched off.	Switch on the audio source.
	Bluetooth is switched off at the audio source.	Switch on the Bluetooth function in the audio source.
	Bluetooth version is not supported.	Use a different playback unit.
Poor sound quality from a Bluetooth device.	Bluetooth device is almost out of range of the Vieta VH-BS450BT.	Move your Bluetooth device closer to the Vieta VH-BS450BT.
Remote control is not functioning properly.	Low battery.	Replace the battery with correct type CR2032.
	Remote Control is not pointed to ward the IR window.	Point the Remote Control to ward the unit IR window, use with in 10 feet of the unit.

Specifications

Model:	Vieta VH-BS450BT
Power Supply:	100-240V ~ 50/60Hz
Power Consumption:	40W
Power of Remote control:	1x3V type CR2032 Lithium Battery
Standby power consumption:	≤0.5W
Protection Class:	II
Net Weight:	approx. 2.6kg
Temperature rage for use:	0-45

Bluetooth

Bluetooth support:	V3.0+EDR
Range:	approx. 10 metres
Transmission frequency:	2.4GHz
Protocols:	A2DP 1.2